Manual de Funcionamiento

COCOON®

FIRES

• COCOON PEDESTAL •

MODELO DE PEDESTAL

Códigos modelo correspondiente
CFPB, CFPBBLK, CFPSS

POR FAVOR LEA ESTAS INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE Y COMPLEMTAMENTE ANTES DE OPERAR ESTE PRODUCTO

PÁGINA DE INICIO

PÁGINA DE INICIO	Página 2
ADVERTENCIAS Y SALVAGUARDIAS	Página 3
NOMBRES Y DESCRIPCIONES DE LAS PARTES	Página 4-5
NOMBRES Y DESCRIPCIONES DE PARTES ADICIONALES	Página 6
NOMBRES Y DESCRIPCIONES DE LAS PARTES DE LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN	Página 7
SEGURIDAD Y DISTANCIA	Página 8-9
PEDESTAL - INSTALACIÓN Y AJUSTE DEL MODELO DE PEDESTAL	Página 10-14
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y CONSEJOS OPERATIVOS	Página 15
FUNCIONAMIENTO DEL QUEMADOR COCOON	Página 16
PROCEDIMIENTO SI EL QUEMADOR ESTA SOBRELLENADO Y PRECAUCIÓN	Página 17
ENCENDIDO DE LA CAMARA DE COMBUSTIÓN	Página 18
REGULACIÓN Y APAGADO DE LAS LLAMAS	Página 19
LLENAR NUEVAMENTE LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN	Página 20
ADVERTENCIA	Página 21

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Cocoon Fires valora su seguridad, por lo que hemos tenido el máximo cuidado posible durante el diseño, fabricación y ensamblaje de su chimenea Cocoon Fires con el fin de garantizar que funcione de manera eficiente y segura. Por favor, sea prudente al usar este producto y siga las instrucciones que se indican más adelante. Cocoon Fires no se hace responsable por ningún daño o lesión provocada por no seguir la información suministrada en este manual.

ADVERTENCIA – INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD


Lea todas las instrucciones y advertencias antes de instalar y usar el producto.

- **NUNCA DESCUIDE ESTE ARTEFACTO DURANTE SU OPERACIÓN O MIENTRAS ESTÉ ENCENDIDO.**
- **NO ENCIENDA LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN MIENTRAS ESTÉ CALIENTE.**
- **SEGÚN LO INDICADO EN EL MANUAL, ESTE PRODUCTO SÓLO DEBE SER USADO EN HABITACIONES.**
- **MANTENGA ESTE ARTEFACTO ALEJADO DE LOS NIÑOS.**
- **EL ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE DEBE CUMPLIR CON LAS REGULACIONES REGIONALES Y/O NACIONALES.**
- **ESTE PRODUCTO ES ÚNICAMENTE PARA USO DECORATIVO Y DOMÉSTICO.**
- **NO APTO PARA SU OPERACIÓN CONTINUA.**
- **SÓLO SE PERMITE LA OPERACIÓN DE VARIOS ARTEFACTOS EN UNA MISMA HABITACIÓN SI LA POTENCIA DE SALIDA ES IGUAL O MENOR A 4,5 kW/h. EN CASO DE EXCEDER ESTA POTENCIA, SE REQUIERE VENTILACIÓN ADICIONAL.**
- **NO EXCEDA LA CAPACIDAD DE LLENADO DEL QUEMADOR.**
- **EXCEDER LA CAPACIDAD DE LLENADO PROVOCARÁ TEMPERATURAS MAYORES DURANTE EL QUEMADO, DIFICULTANDO EL APAGADO DEL ARTEFACTO.**
- **NO INSTALE EL ARTEFACTO EN ÁREAS CON CORRIENTES DE AIRE QUE AFECTEN LAS LLAMAS.**
- **ÚNICAMENTE USE EL COMBUSTIBLE ADECUADO PARA LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN.**
- **NO TOQUE EL EXTERIOR DE LA CHIMENEA DURANTE O DESPUÉS DE ENCENDER LAS LLAMAS.**
- **ALGUNAS PARTES DE ESTA CHIMENEA, ESPECIALMENTE LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN, PODRÍAN ALCANZAR ALTAS TEMPERATURAS DURANTE LA OPERACIÓN.**
- **NO CUBRA NI MUEVA LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN O LA CHIMENEA DURANTE LA OPERACIÓN.**
- **ASEGÚRESE DE QUE NO HAYA OBJETOS INFLAMABLES CERCA DE LA CHIMENEA.**
- **NUNCA COLOQUE EL QUEMADOR DENTRO DEL RANGO DE OBJETOS INFLAMABLES QUE PUEDAN SER MOVIDOS O GOLPEADOS POR ACCIDENTE O TRASLADADOS POR ACCIÓN DEL VIENTO. Ej., CORTINAS, PAPELES Y MANTAS.**
- **ÚNICAMENTE USE LA CHIMENEA EN ÁREAS CON BUENA VENTILACIÓN.**
- **EVITE USAR EL ARTEFACTO EN ÁREAS VENTILADAS, PUESTO QUE LAS CORRIENTES DE AIRE PROVOCARÁN EL AUMENTO DE LA TEMPERATURA DIFICULTANDO EL APAGADO.**
- **NO CUBRA EL CONDUCTO DE VENTILACIÓN DE LA CHIMENEA CON OBJETOS DECORATIVOS, YA SEAN INFLAMABLES O NO; INCLUYENDO LEÑOS ARTIFICIALES, PIEDRAS, CUENTAS, ETC.**
- **ESTE ARTEFACTO NO HA SIDO PROBADO CON UN SISTEMA DE LEÑOS A GAS SIN SALIDA. PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS O QUEMADURAS EVITE INSTALAR ESTOS SISTEMAS.**
- **ADVERTENCIA: LLENAR UN DISPOSITIVO DE COMBUSTIBLE CON ALCOHOL MIENTRAS QUE ESTÁ ENCENDIDO HA CAUSADO QUEMADURAS GRAVES Y MUERTES. DEBE RETIRAR EL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE DEL DISPOSITIVO ANTES DE LLENARLO. CUANDO SE LLENA,PRIMERO, COMPRUEBE QUE LA LLAMA ESTÁ APAGADA Y QUE EL DISPOSITIVO ESTÁ FRÍO.**
- **NUNCA LLENE O RELLENE EL QUEMADO SOBRE O CERCA DE UNA LLAM**
- **NOTA IMPORTANTE PARA EL MERCADO AUSTRALIANO: PARA EL LLENADO O RELLENO UTILICE SIEMPRE EL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE EQUIPADO CON UN APAGADOR DE LLAMAS SUMINISTRADO.**


ATENCIÓN

- **Antes de usar este producto asegúrese de haber leído y comprendido este manual.**
- **Evite derramar o exceder el combustible necesario durante el llenado. SI OCURRE UN DERRAME DE COMBUSTIBLE, LIMPIE CON UN PAÑO SECO Y ESPERE A QUE SE EVAPORE EL RESTO DEL COMBUSTIBLE, ANTES DE ENCENDER LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN.**
- **En Australia es obligatorio que todos los productos se suministren con un recipiente de combustible que tenga protector de llama. Cocoon Fires proporciona un suministro de combustible con protector de llama en el mercado australiano. Recomendamos que todos los mercados usen un recipiente de combustible con un protector de llama.**
- **Si, accidentalmente, se excede al llenar el quemador; siga los pasos indicados en las páginas siguientes.**
- **Para volver a llenar la chimenea, apague las llamas y espere hasta que el quemador esté a temperatura ambiente.**
- **NOTA: Durante el día, las llamas podrían no ser visibles a simple vista**
- **Nunca llene el quemador cuando haya llamas encendidas.**
- **Antes de usar el quemador, quite cualquier empaque o plástico.**


NOMBRES Y DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

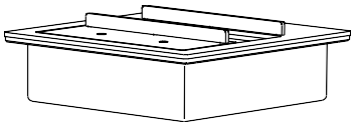


Cámara de combustión

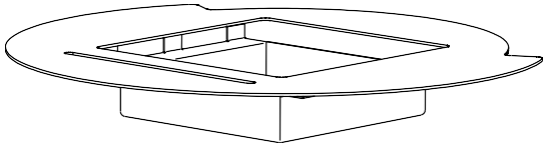


Placa de sujeción

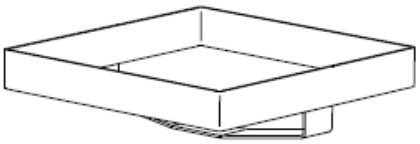

Soporte extraíble

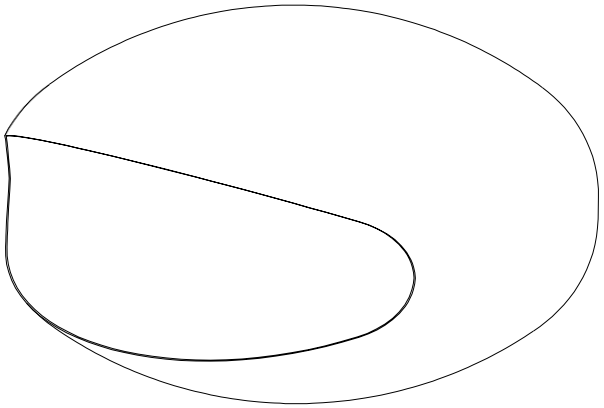

Pieza principal

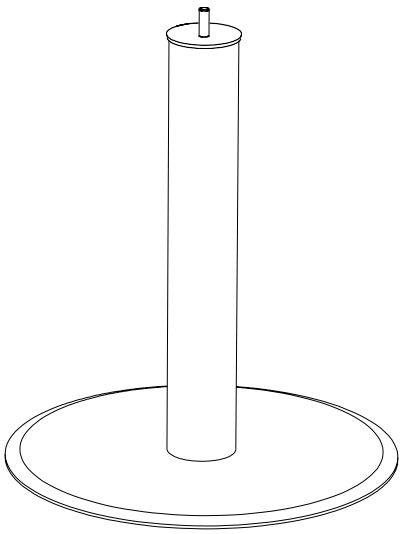


Pedestal


Para el modelo de pedestal:

- 1 tuerca hexagonal de seguridad para sujetar el pedestal a la pieza principal.


Pieza Principal o Dimensiones de la Chimenea:

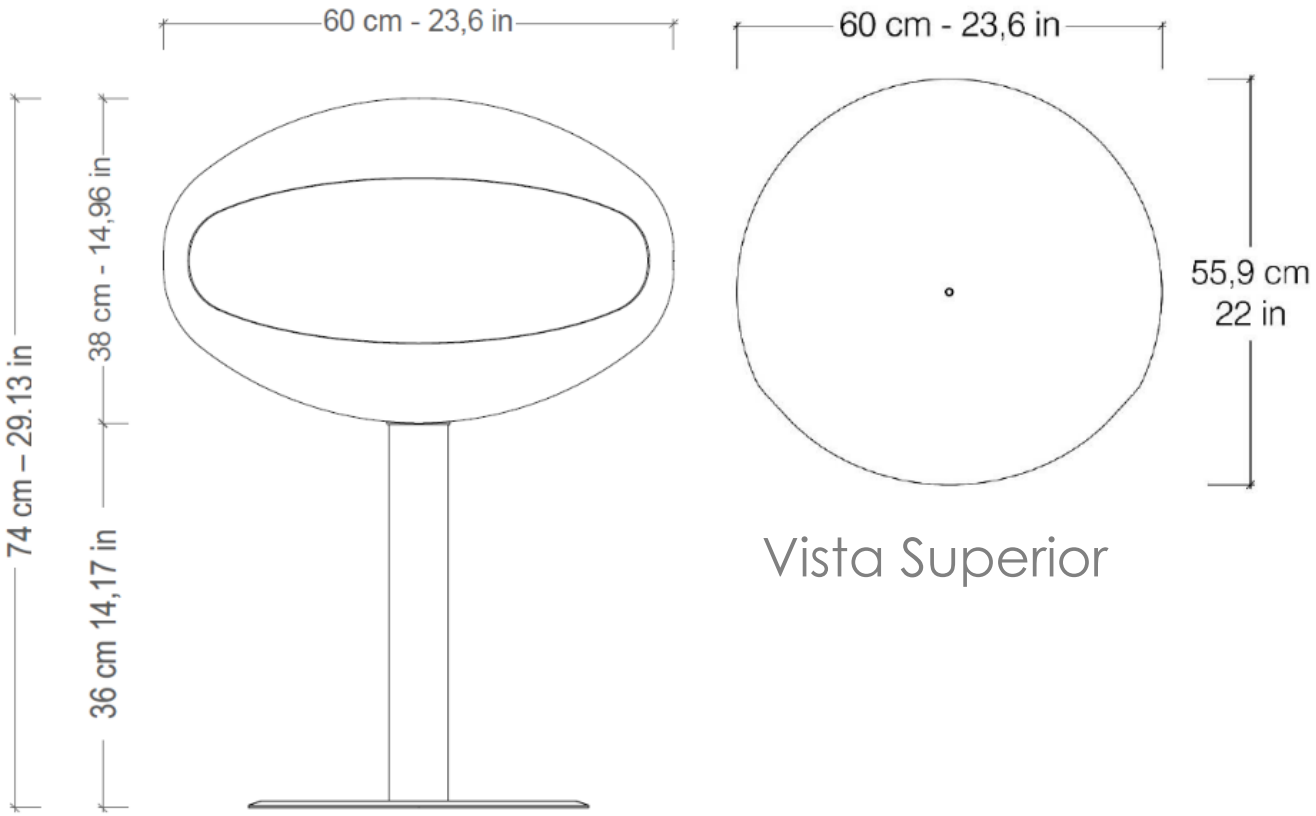

Partes y Accesorios Adicionales:

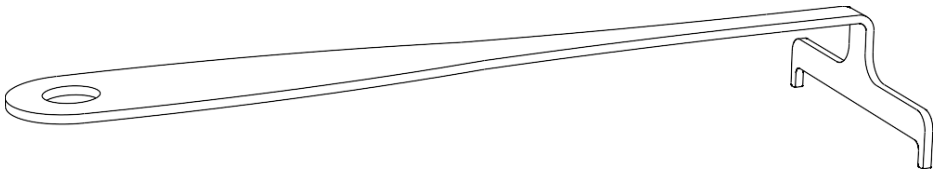


El ***mango para tapa deslizante*** se usa para ajustar la intensidad de la llama deslizando la tapa hacia delante y hacia atrás; y también para cerrar la tapa deslizante y extinguir las llamas.

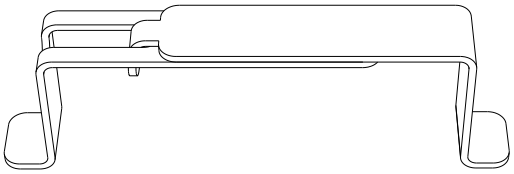


Las ***asas de sujeción*** sirven para extraer la *cámara de combustión* para su posterior llenado. Nunca deben usarse mientras aún haya temperaturas muy altas o llamas en la cámara de combustión. Una vez que la cámara de combustión haya sido apagada, espere 45 minutos antes de usar las asas: para instrucciones de uso consulte la página siguiente.


NOMBRES Y DESCRIPCIONES DE LAS PARTES ADICIONALES

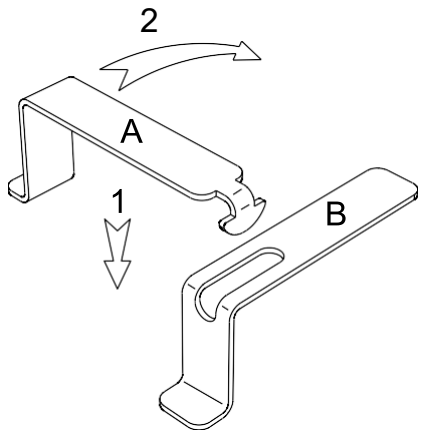


Las *asas de sujeción* se utilizan para insertar y extraer la cámara de combustión de la placa de sujeción, que se encuentra dentro de la pieza principal, con fines de limpieza y llenado. El primer paso es unir las Partes A y B, como se muestra a la izquierda. Después de insertar la Parte A en la ranura de la Parte B, gírelas 90 grados para que queden sujetas.

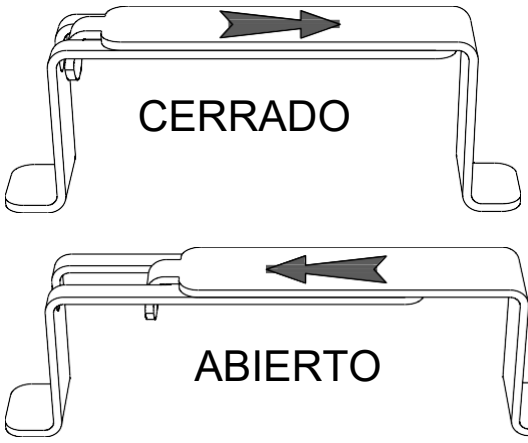

Cuando ambas partes estén bien unidas, como se muestra en la imagen anterior, podrá deslizarlas para abrir o cerrar, como se muestra a la izquierda. Puede leer, más adelante, las instrucciones sobre cómo insertar y extraer la cámara de combustión de la placa de sujeción, que se encuentra dentro de la pieza principal. Al manipular la cámara de combustión usando las asas de sujeción, es muy importante mantener la cámara de combustión lo menos inclinada posible para evitar el derrame de combustible.

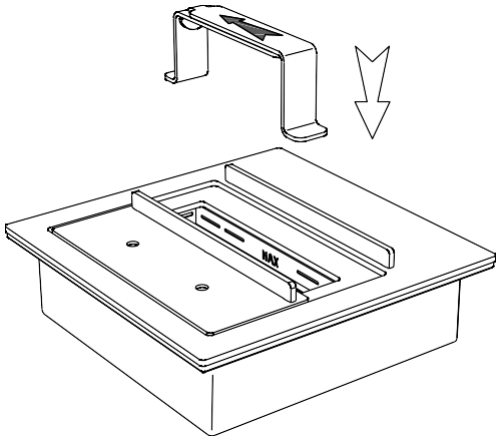


Con las asas cerradas, baje las lengüetas y acérquelas a la ranura del conducto de ventilación del quemador en la cámara de combustión.

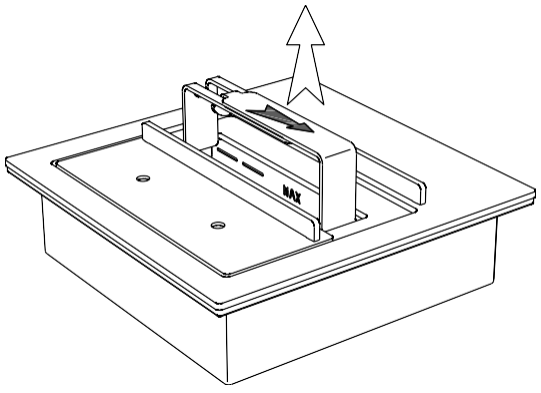

Cuando las lengüetas de las asas estén dentro de la cámara de combustión, deslice completamente las asas a su posición abierta. Use una mano para mantener abiertas las asas de las Partes A y B. Después, levante e inserte la cámara de combustión en la placa de sujeción.


Cámara de Combustión:

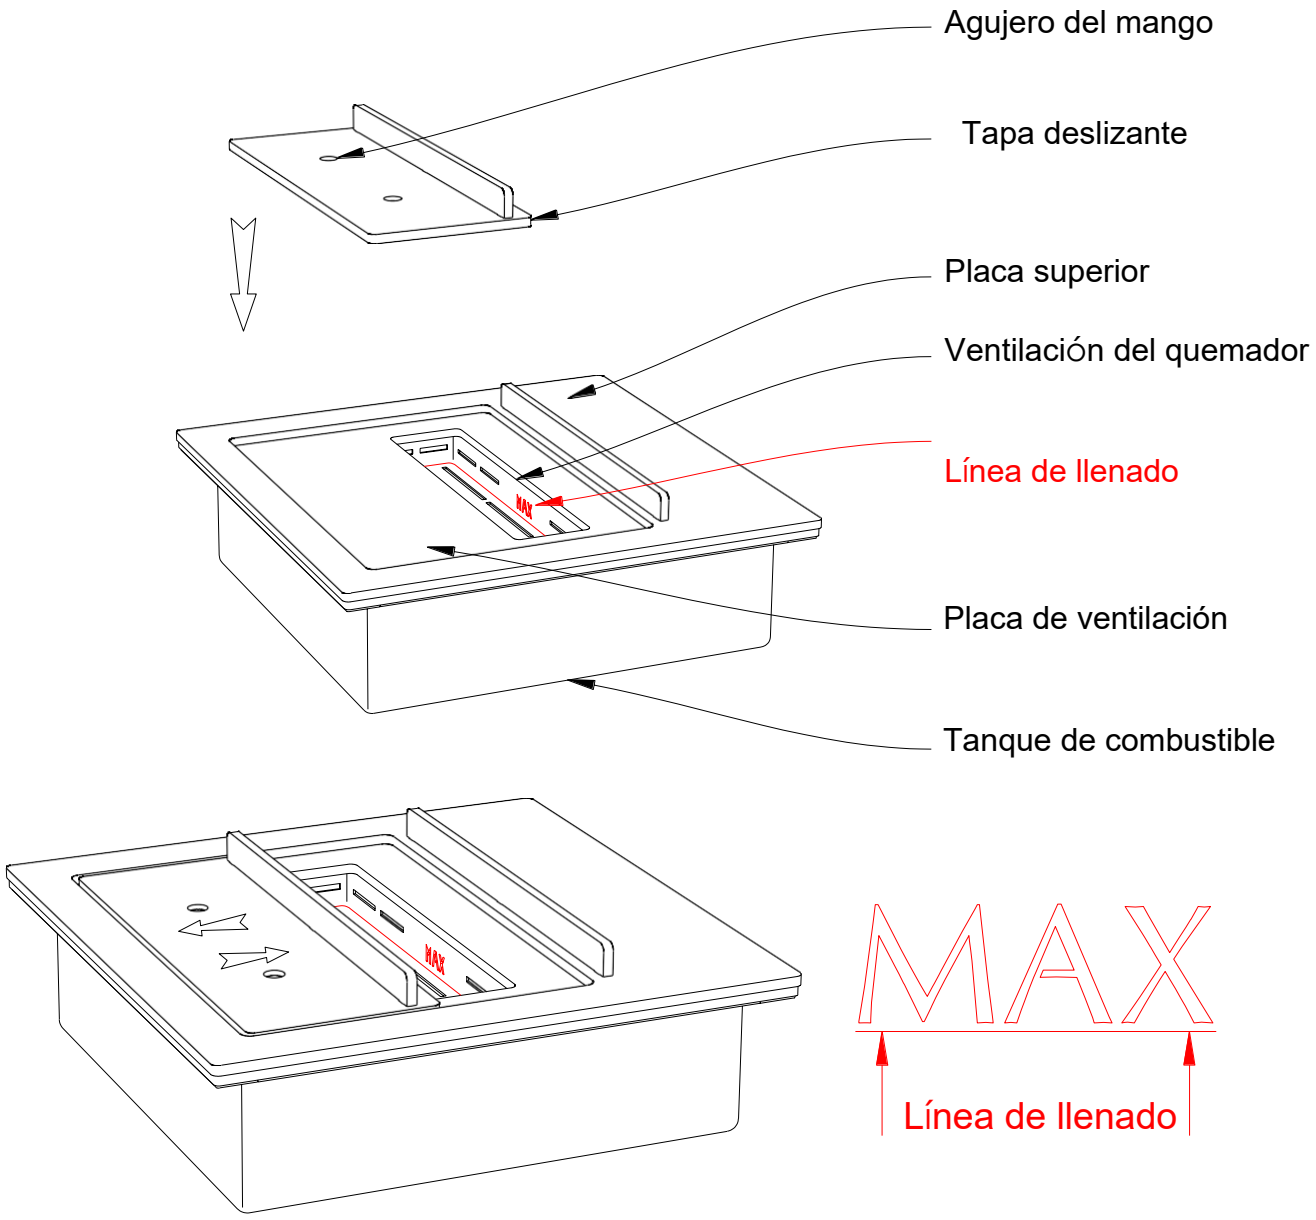


SEGURIDAD Y DISTANCIA

ADVERTENCIA:

- Apunte la apertura lejos de objetos o superficies inflamables.
- La superficie de montaje en el suelo debe soportar la carga y poder soportar una masa mínima de 150 kg / 330 lb o más. El peso total del producto es de 30 kg / 66.1 lb
- La superficie del piso debe ser sólida, auténtica y nivelada. La base del pedestal no debe tambalearse.

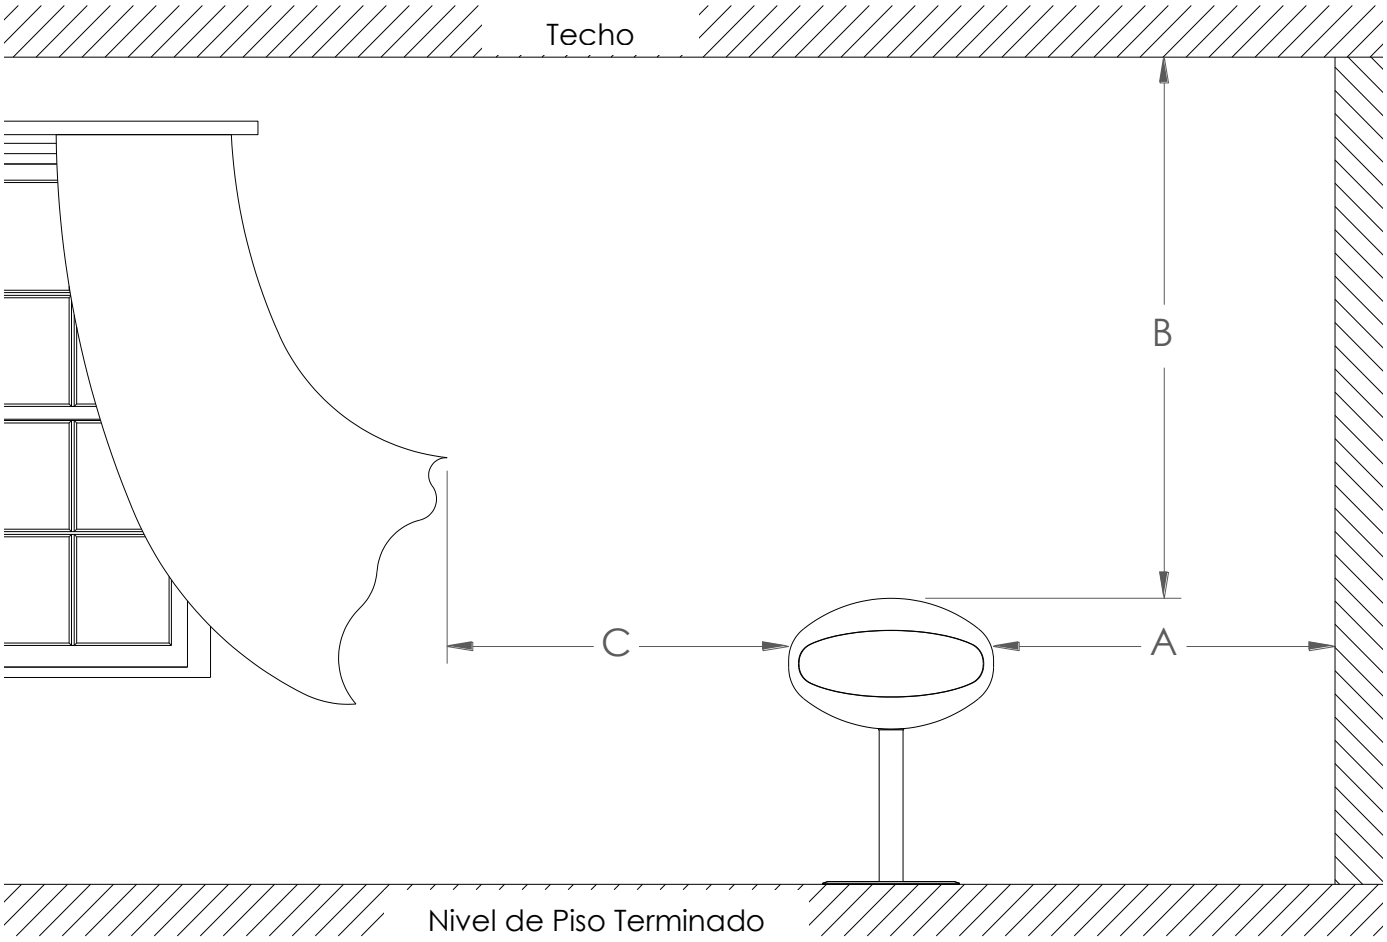

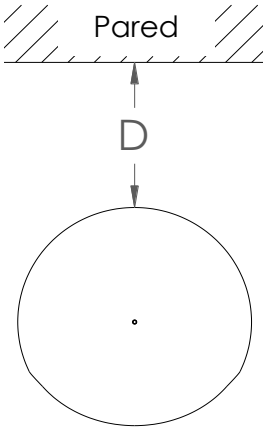

DISTANCIAS MINIMAS:

A - 10,2 cm - 4 in – min distancia a material **no combustible**

B - 102 cm - 40 in - min

C - 102cm - 40 in - min distancia a elementos **combustibles**

D - 3,8 cm - 1,5 in – min distancia a pared **no combustible**

Apertura ↑ de la Chimenea, asegúrese de que no haya materiales combustibles a menos de 1 metro de la abertura.

NOTA: En todos los casos, la chimenea:

- Debe ser instalada ÚNICAMENTE en materiales con suficiente capacidad de carga;
- Debe ser instalada en áreas de poco tráfico para evitar lesiones a personas que puedan pasar cerca de ella, y para impedir derrames de combustible causados por tropiezos contra la chimenea.
- Debe ser instalada en un área en que, previamente, todos los gasoductos o tomas de gas cercanas hayan sido desinstaladas y aseguradas por un profesional calificado;
- Debe ser instalada en un material con suficiente capacidad de carga y en una posición horizontal y segura antes de proceder con el llenado, encendido y uso;
- Debe ser instalada en una posición que limite las necesidades de reubicación con el fin de eliminar el riesgo de accidentes causados por el derrame de combustible. Esta chimenea ha sido diseñada para ser reubicada; sin embargo, la cámara de combustión debe ser extraída de la pieza principal antes de la reubicación para evitar el derrame de combustible;
- NO debe ser instalada directamente detrás o cerca de un empapelado, laminado, revestimiento u otra superficie que se considere inflamable o que no sea resistente al fuego.
- Debe instalarse a un radio mínimo de 102 cm de cualquier material inflamable.
- NO debe estar dentro del alcance de objetos que no sean fijos y puedan ser trasladados fácilmente por el viento o al tropezar contra ellos; ej., cortinas, mantas, periódicos, etc.

TENGA A MANO UN EXTINTOR DE INCENDIOS CLASE ABE

UTILICE UN COMBUSTIBLE CORRECTO: BIOETHANOL

EL COMBUSTIBLE DEBE SER ALMACENADO EN UN ÁREA SEGURA CONTRA INCENDIOS Y CUMPLIR CON LAS REGULACIONES REGIONALES Y/O NACIONALES


ADVERTENCIA:

Una casa con una construcción típica (es decir, una construcción que no sea inusualmente ajustada debido a un fuerte aislamiento hermético que impida la filtración del aire) cuenta con el suministro adecuado de aire para combustión y ventilación a través de la filtración. Sin embargo, si el artefacto decorativo es usado en una habitación pequeña de menos de 200 pies cúbicos (5,7 m³) de suministro de aire por cada 1000 BTU por hora del artefacto en funcionamiento (considerando el ajuste máximo del quemador), la(s) puerta(s) de las habitaciones adyacentes o las ventanas al exterior deben mantenerse a una apertura de 1 pulgada (2,4 cm) para evitar la potencial acumulación de contaminación interna del aire. No use el artefacto en un baño, una habitación destinada a funcionar como dormitorio o cualquier otra habitación pequeña.


TAMAÑO MÍNIMO DE LA HABITACIÓN 60m3

INSTALACIÓN Y AJUSTE DEL MODELO DE PEDESTAL

NOTA: El Cocoon Pedestal sólo debe ser instalado en una superficie con suficiente capacidad de carga para soportar 150 kg o más. El modelo de pedestal no debe ser colocado sobre superficies móviles ni debe ser trasladado mientras haya llamas en la cámara de combustión o mientras esté caliente. Debe instalarse en una superficie rígida, plana, nivelada y segura.

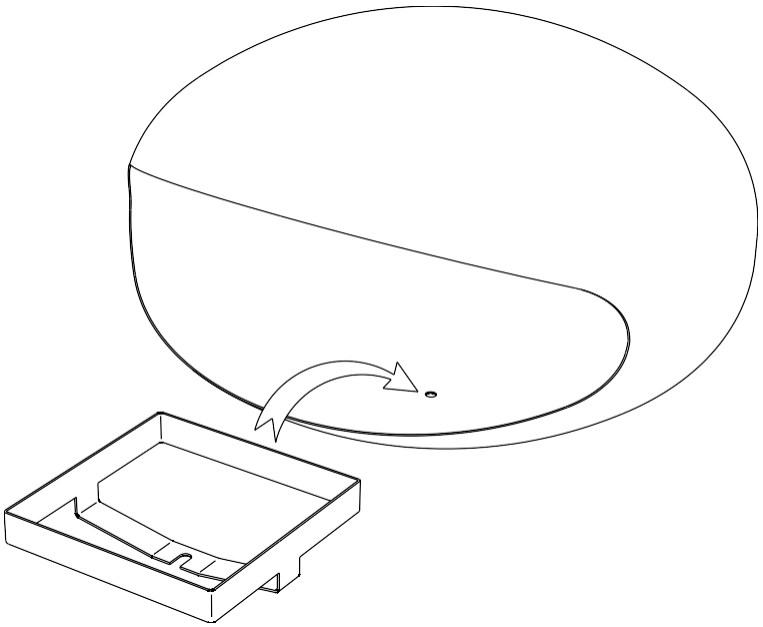


Inserte el soporte extraíble en la pieza principal y asegúrese de que quede alineado con la sección roscada de la base del pedestal.

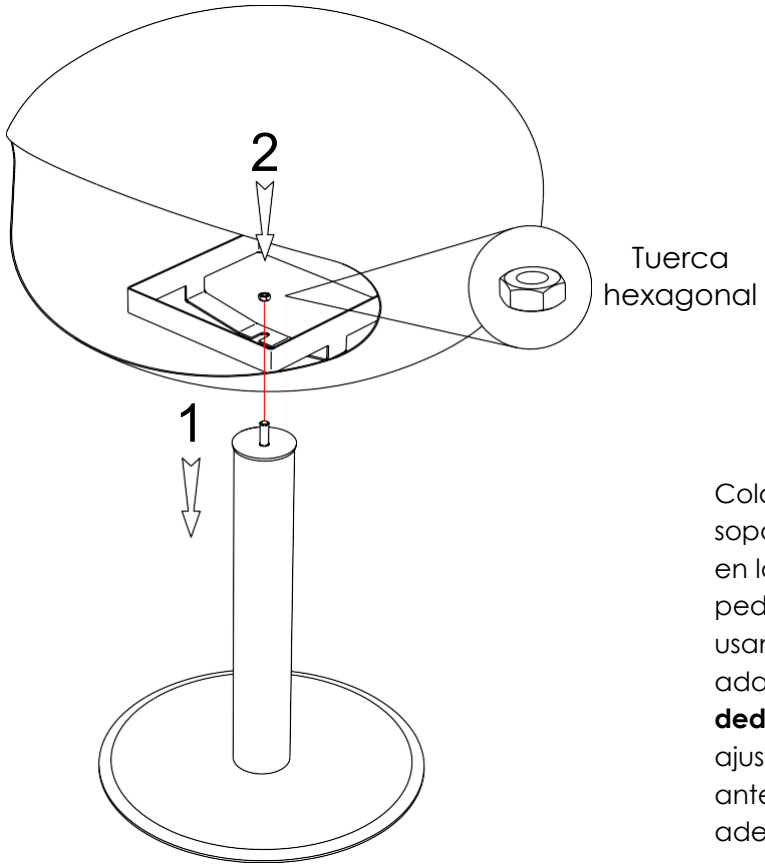


Coloque la pieza principal, junto con el soporte extraíble sobre la sección roscada, en la parte superior de la base del pedestal. Posteriormente, fije las tres piezas usando la tuerca hexagonal suministrada y adaptada para ser **"apretada con los dedos"**. Ahora siga los procedimientos de ajuste indicados en las páginas siguientes antes de asegurar con la herramienta adecuada.


NOTA: Las instrucciones de ajuste indicadas en la página siguiente, donde se muestra la ubicación relativa de las piezas (A) y (B), son esenciales para el flujo de aire dentro de la pieza principal y, por ende, también para que la cámara de combustión funcione adecuadamente.

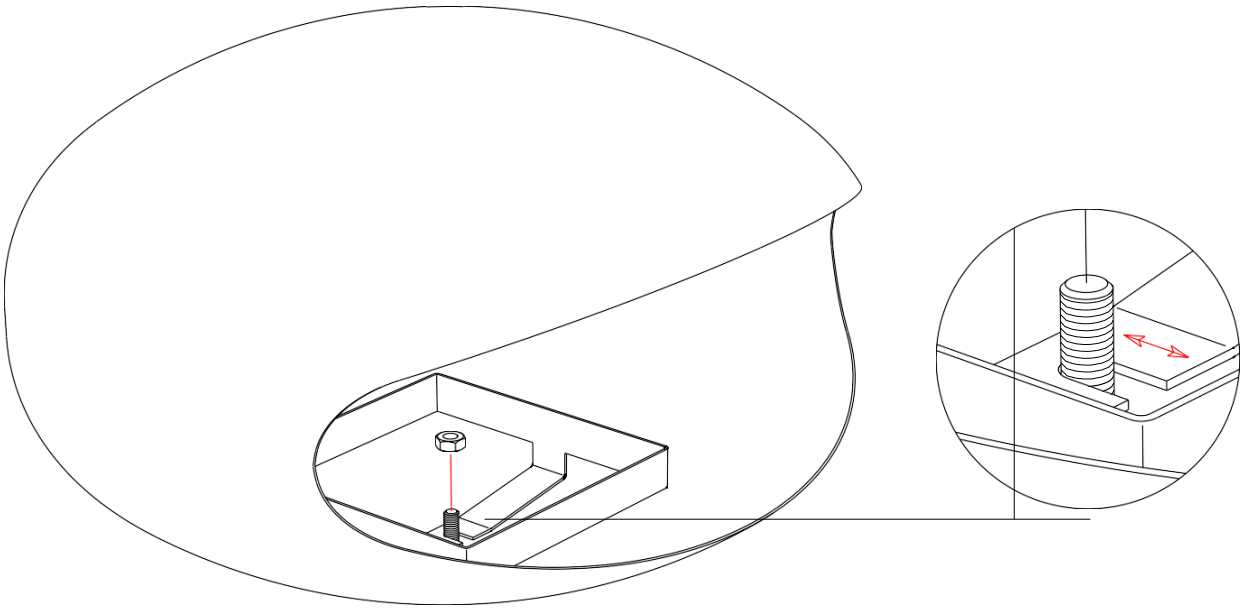

Con el soporte extraíble y la tuerca hexagonal ya colocados en su lugar; ajuste el soporte extraíble hacia delante o hacia atrás para que el borde frontal de la placa de sujeción (A) se ubique justo debajo del borde frontal inferior de la abertura de la pieza principal (B). Posteriormente, ajuste la tuerca hexagonal para fijar el soporte extraíble.

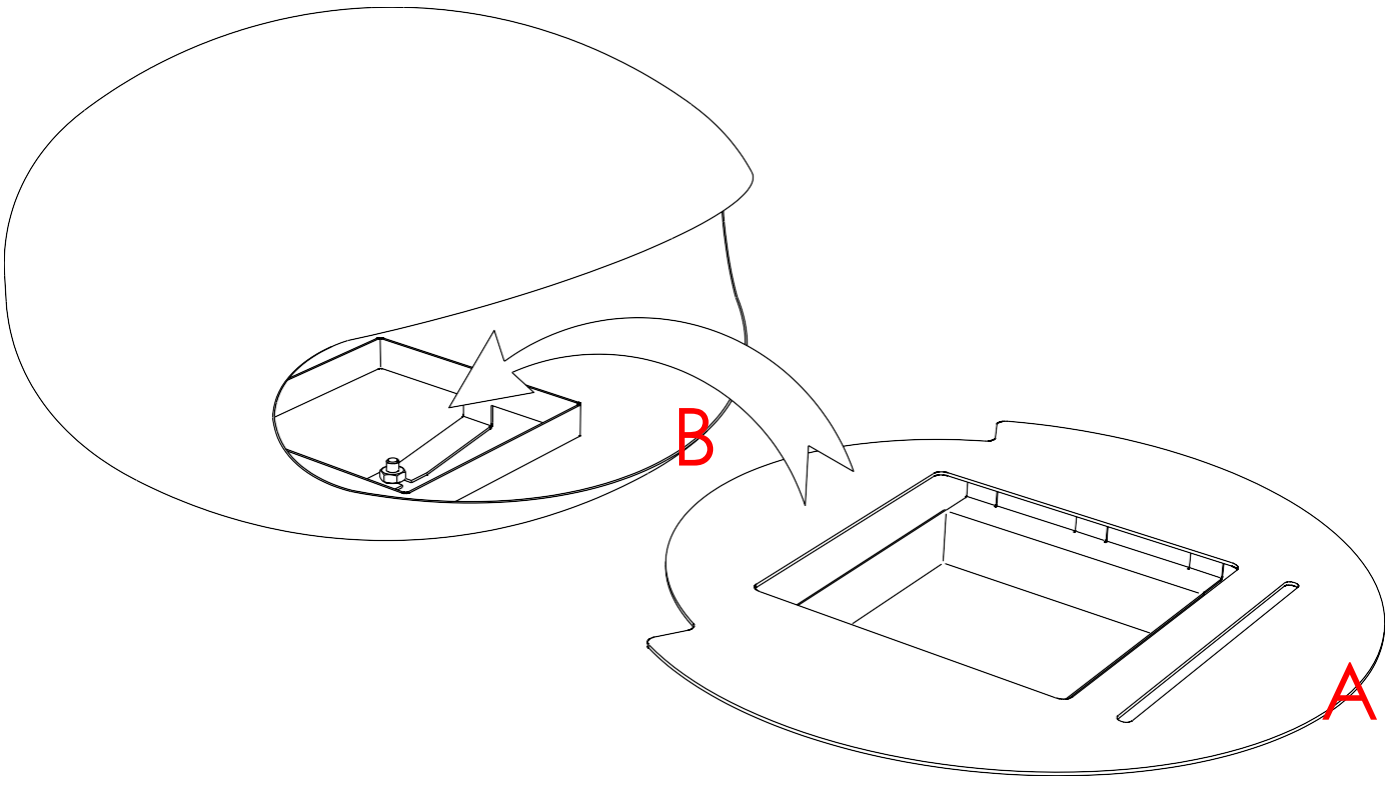



NOTA: Las instrucciones de ajuste indicadas en la página siguiente, donde se muestra la ubicación relativa de las piezas (A) y (B), son esenciales para el flujo de aire dentro de la pieza principal y, por ende, también para que la cámara de combustión funcione adecuadamente.

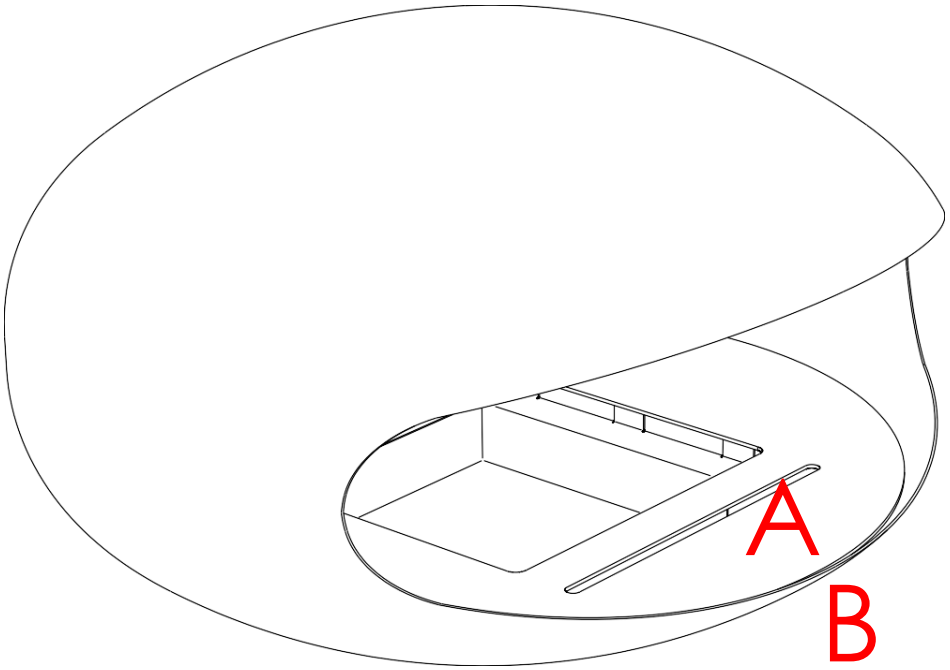

Mediante el ajuste cuidadoso del soporte extraíble hacia delante y hacia atrás (1), ubique la placa de sujeción a la altura necesaria (2).


NOTA: El borde frontal de la placa de sujeción (A) debe estar justo debajo del borde frontal inferior de la abertura de la pieza principal (B).

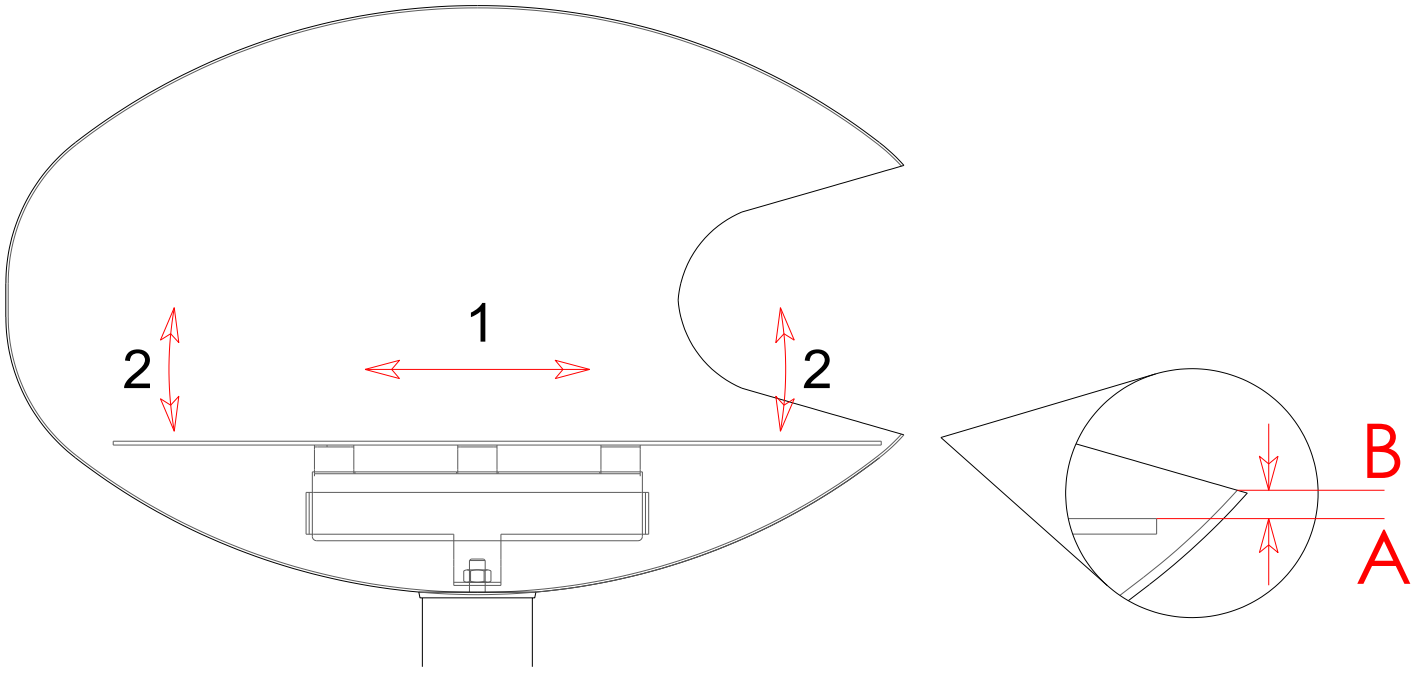

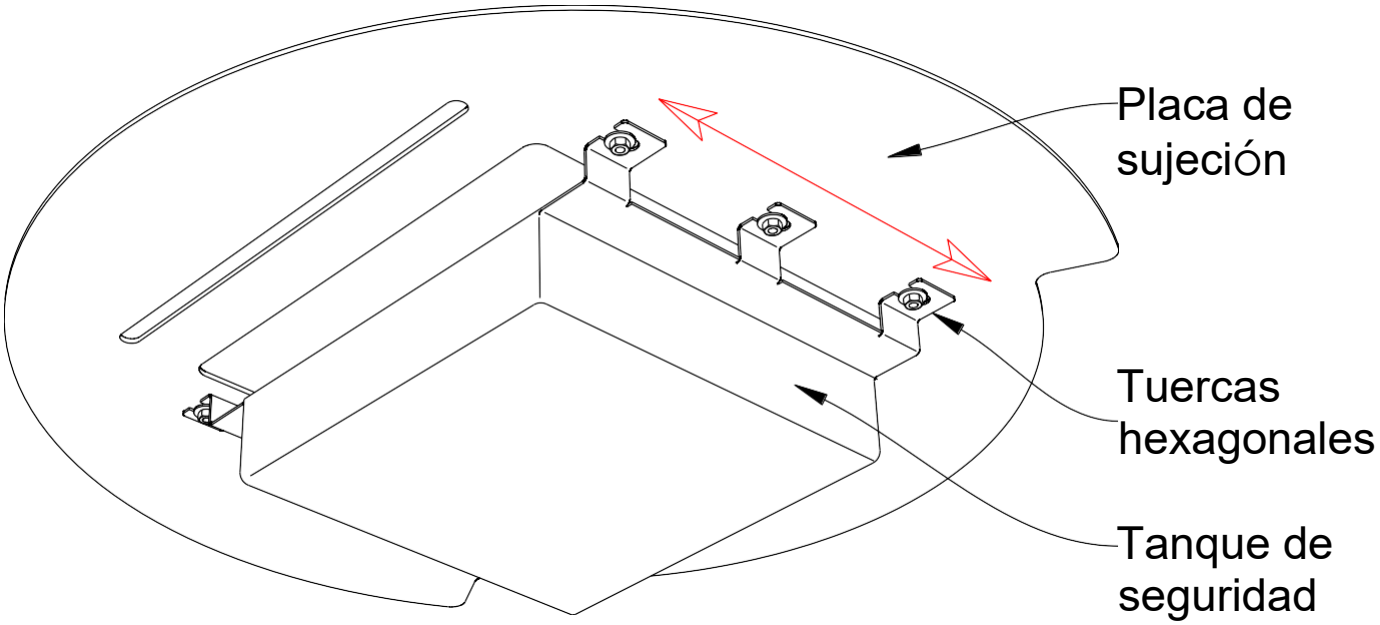


Puede ajustar la ubicación de la placa de sujeción desenroscando las 6 tuercas hexagonales que se encuentran debajo de la placa de sujeción, y deslizando ligeramente el tanque de seguridad del frente hacia atrás. Después de este paso, siempre asegúrese de que el tanque de seguridad, que se encuentra debajo de la placa de sujeción, haya quedado debidamente ajustado.

NOTA: Cada vez que llene la cámara de combustión, debe verificar el tanque de seguridad para garantizar que no haya fugas o residuos de combustible.

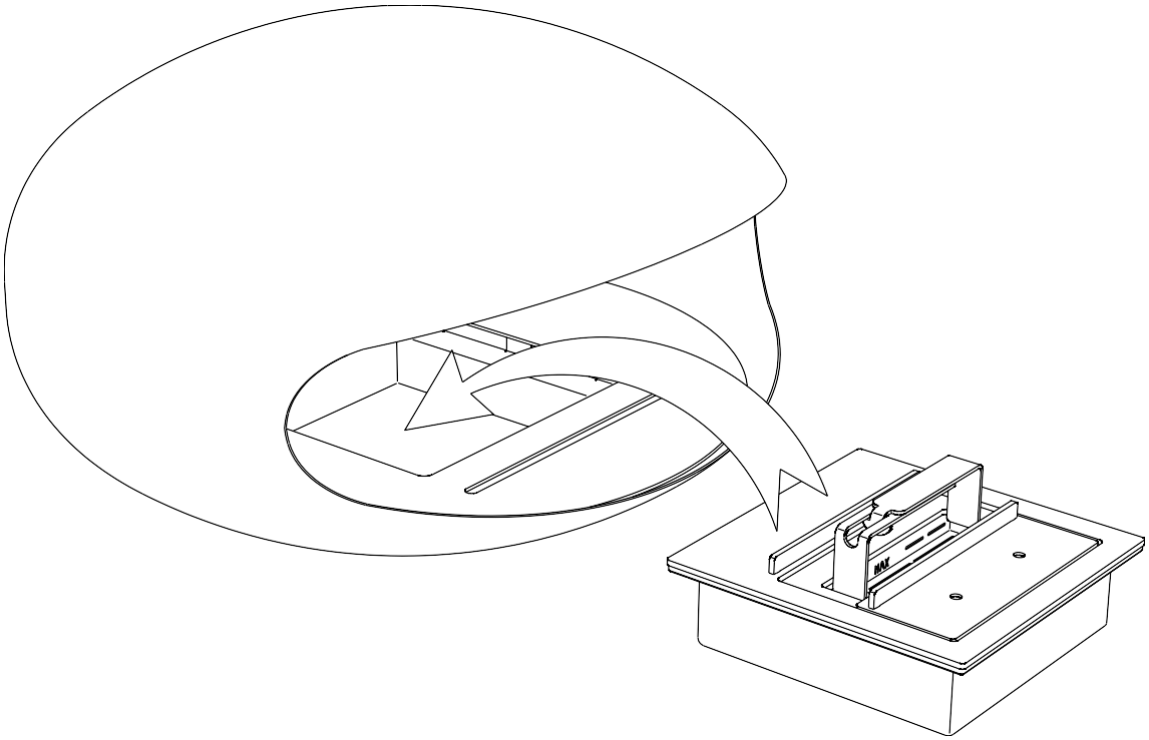

Con la placa de sujeción debidamente colocada y ajustada en el lugar correcto con la tuerca hexagonal; ahora la cámara de combustión puede ser insertada y extraída de la ranura de la placa de sujeción utilizando para ello las asas de sujeción suministradas, como se muestra en las páginas anteriores.

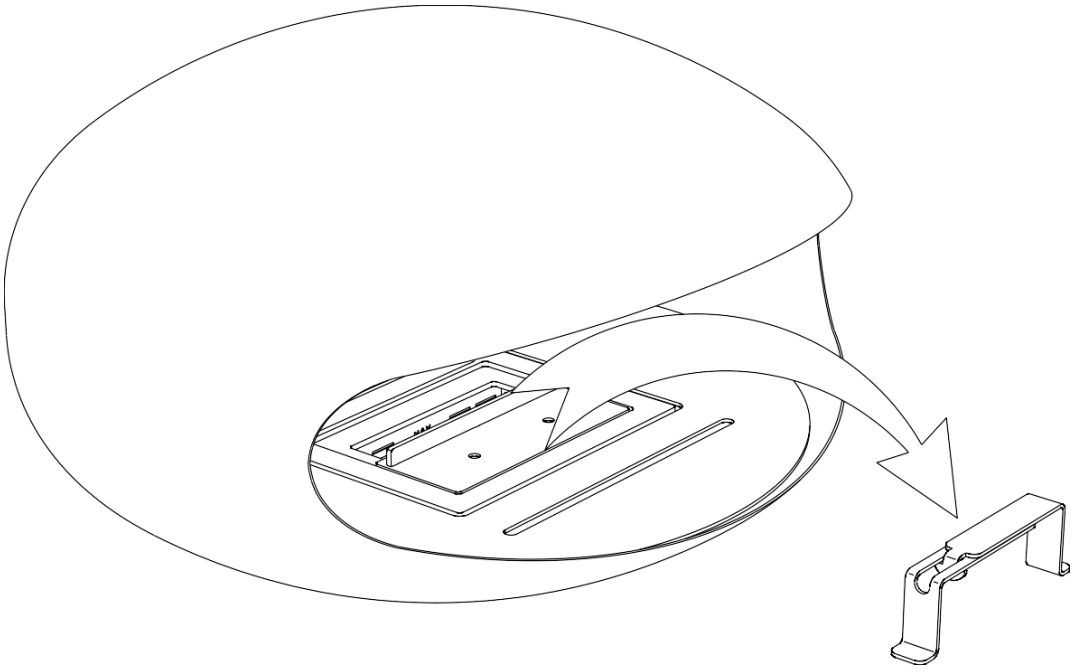



Ya puede comenzar a usar su chimenea Cocoon. Siga los pasos indicados más adelante para llenar, encender, ajustar, apagar y volver a llenar correctamente la cámara de combustión. Cuando no esté usando las asas de sujeción, siempre asegúrese de extraerlas de la cámara de combustión (como se muestra en las páginas anteriores); puesto que, si no lo hace, las asas podrían calentarse demasiado y provocar quemaduras si son tocadas.

- El **primer llenado** tomará más tiempo, puesto que el material interno del tanque deberá absorber el combustible. Los llenados posteriores serán más rápidos. No llene la cámara de combustión con más velocidad de la que necesita el material interno para absorber el combustible.
- Si la primera vez, el fuego **no se apaga** después de cerrar la tapa deslizante; siga estos pasos y, si es necesario, repita:
    - Verifique que la superficie debajo de la tapa deslizante esté limpia y libre de obstrucciones.
    - Usando el mango para la tapa deslizante, aplique la fuerza descendente necesaria y, en un movimiento rápido, cierre la tapa. Si las llamas continúan siendo visibles, repita este paso con un movimiento doble, aplicando la fuerza descendente de manera rápida y sucesiva.
- **Nunca sople las llamas** mientras la tapa deslizante está abierta.
- Si, después de cierto tiempo, nota que la tapa deslizante se vuelve **"pegajosa"** al intentar moverla; extraiga la tapa de su lugar y restriegue la parte inferior usando la parte verde de una esponja Scotch Bright.
- Asegúrese de mantener limpia la cámara de combustión, especialmente la superficie sobre la que se desliza la tapa. Además, antes de cada uso, limpie cualquier exceso de combustible que se encuentre sobre la superficie de la cámara de combustión.
    - **ASEGÚRESE DE QUE TODAS LAS PARTES SE HAYAN ENFRIADO COMPLETAMENTE ANTES DE LIMPIAR:**
    - Para limpiar polvo, limpie con una esponja o paño seco.
    - Para limpiar las piezas de acero inoxidable, use bioetanol o acetona.
    - Asegúrese de que la tapa deslizante de la cámara de combustión se deslice total y correctamente; y de limpiar por completo cualquier resto de productos de limpieza.

NOTA: Exceder la capacidad de llenado provocará temperaturas mayores durante el quemado, dificultando el apagado del artefacto.

IMPORTANTE: Por favor, asegúrese de extraer el quemador de la pieza principal antes de llenar con combustible.

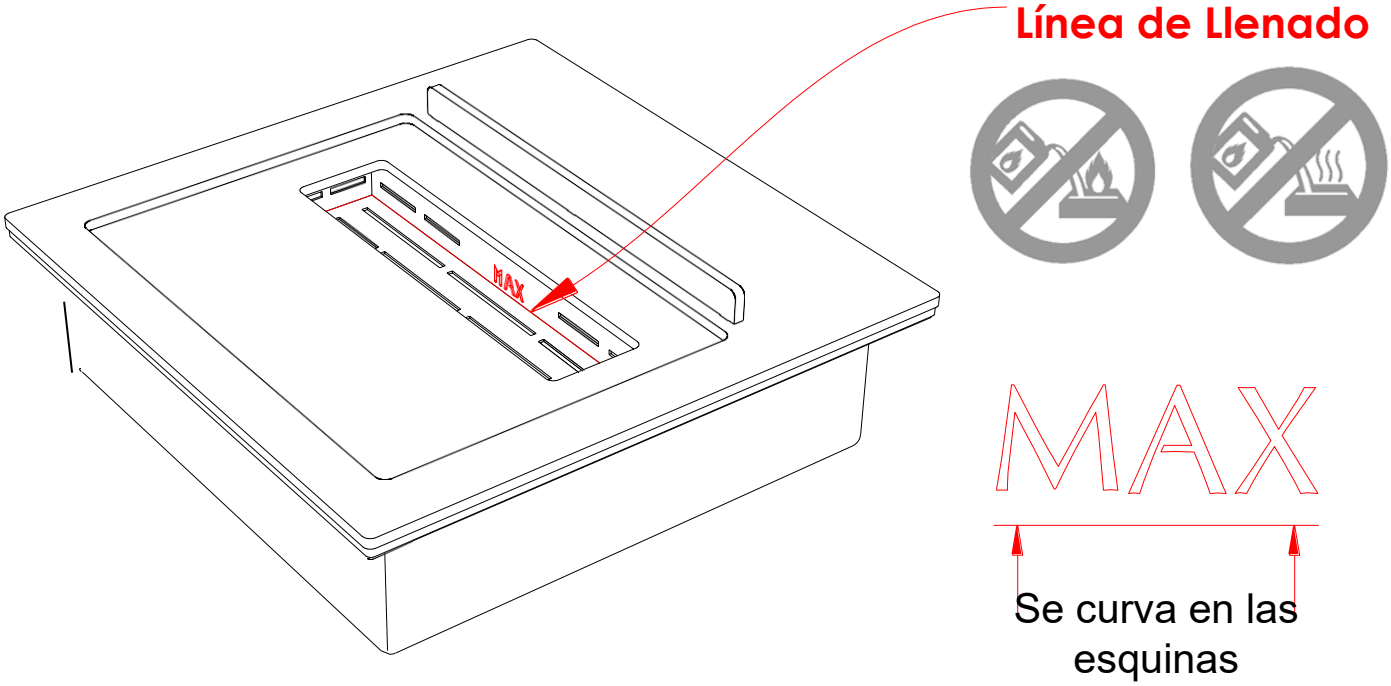

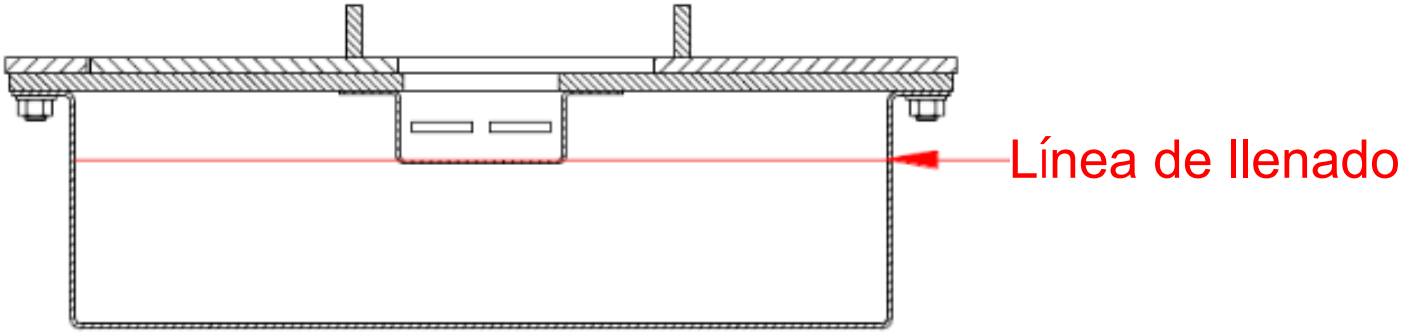

Capacidad del combustible	Potencia térmica kW	Calentamiento medio	Consumo	Tiempo de combustión
1,5L	3,02	35m2	0,39 L/H	3-5 horas

Para llenar la cámara de combustión, extráigala de la pieza principal usando las asas de sujeción y vierta el combustible dentro del conducto de ventilación, teniendo cuidado de no derramarlo. Vierta un máximo de 1.5L de combustible (3-5 horas de quemado) hasta la línea roja de llenado. Después del llenado, limpie el combustible derramado o excedente antes de colocar nuevamente la cámara de combustión en la placa de sujeción.

NOTA: después de llenar la cámara de combustión y antes de encender las llamas, coloque el contenedor de combustible usado, al igual que cualquier otro objeto inflamable, a una distancia segura.

PROCEDIMIENTO EN CASO DE LLENAR EL QUEMADOR EN EXCESO:


En caso de llenar accidentalmente el tanque de combustible en exceso, siga estos pasos:

- **NUNCA** encienda la cámara de combustión si el nivel de combustible supera la línea de llenado **"MAX"**.
- Extraiga la cámara de combustión de la chimenea usando las asas de sujeción.
- Vacíe el excedente de combustible en un contenedor apropiado.
- Limpie el combustible que haya salpicado el exterior de la cámara de combustión durante el vaciado, y deje que los restos de combustible se evaporen durante una hora.
- Vuelva a introducir la cámara de combustión en la chimenea.
- Encienda la cámara de combustión, únicamente, después de que todo el combustible restante en el exterior se haya evaporado por completo; y después de sellar y colocar a una distancia razonable el contenedor usado para el llenado.






ENCENDIDO DE LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN

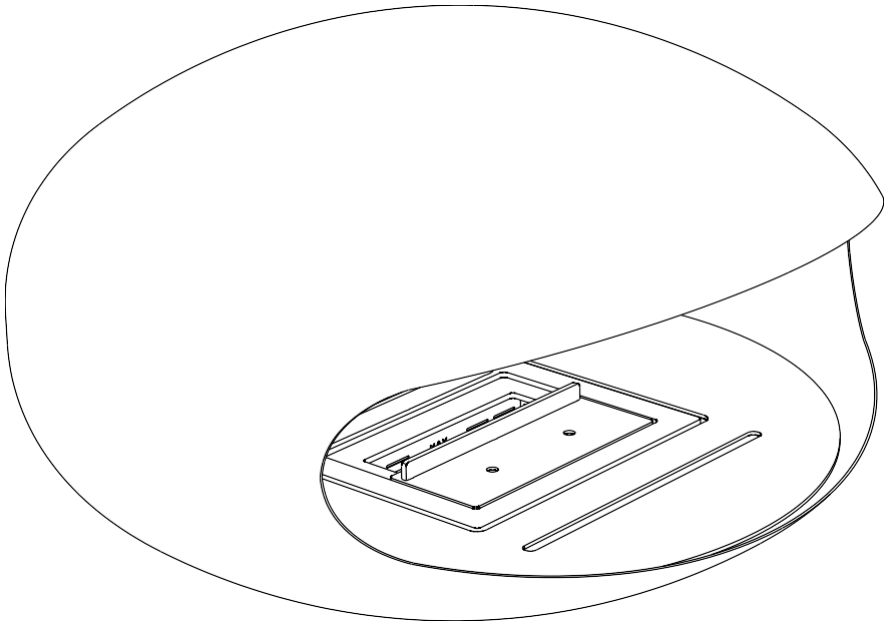


Sólo es seguro encender la cámara de combustión después de limpiar todo el combustible derramado o restante; sellar y colocar a una distancia segura cualquier otra forma de combustible; y volver a insertar la cámara de combustión en la chimenea.

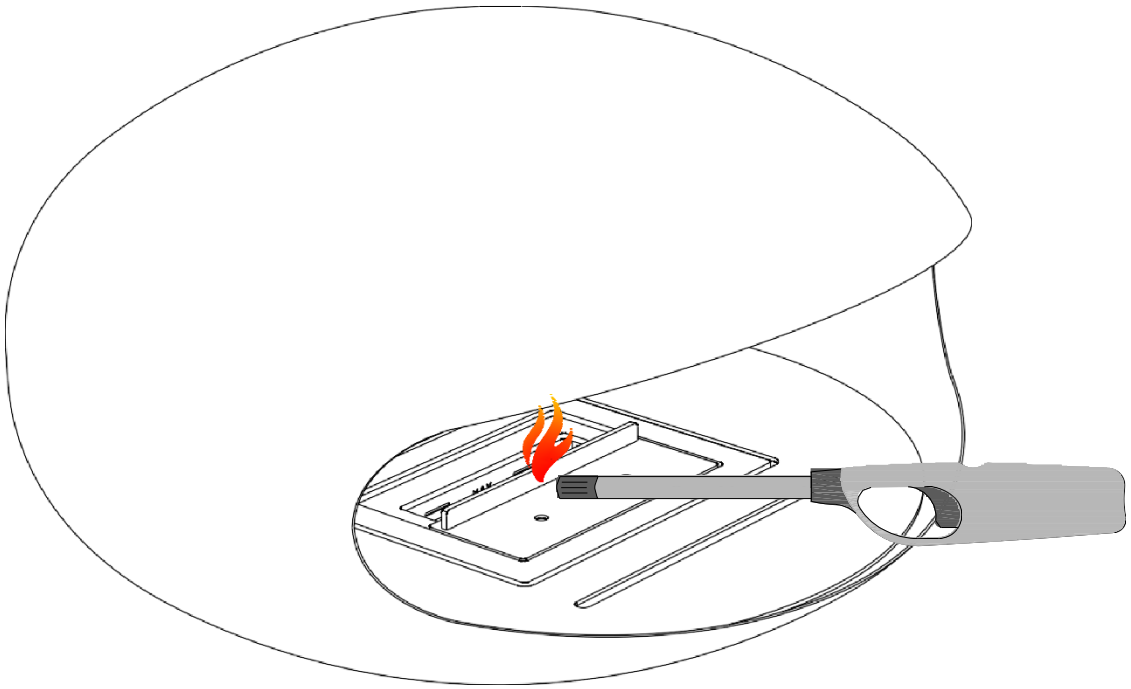


Colóquese a una distancia segura de la cámara de combustión y use un encendedor de chispa alargado para encender cuidadosamente una llama en la cámara de combustión, como se indicó anteriormente. Asegúrese de tener siempre a mano un extintor de incendios Clase B, al momento del encendido.

REGULACIÓN Y APAGADO DE LAS LLAMAS

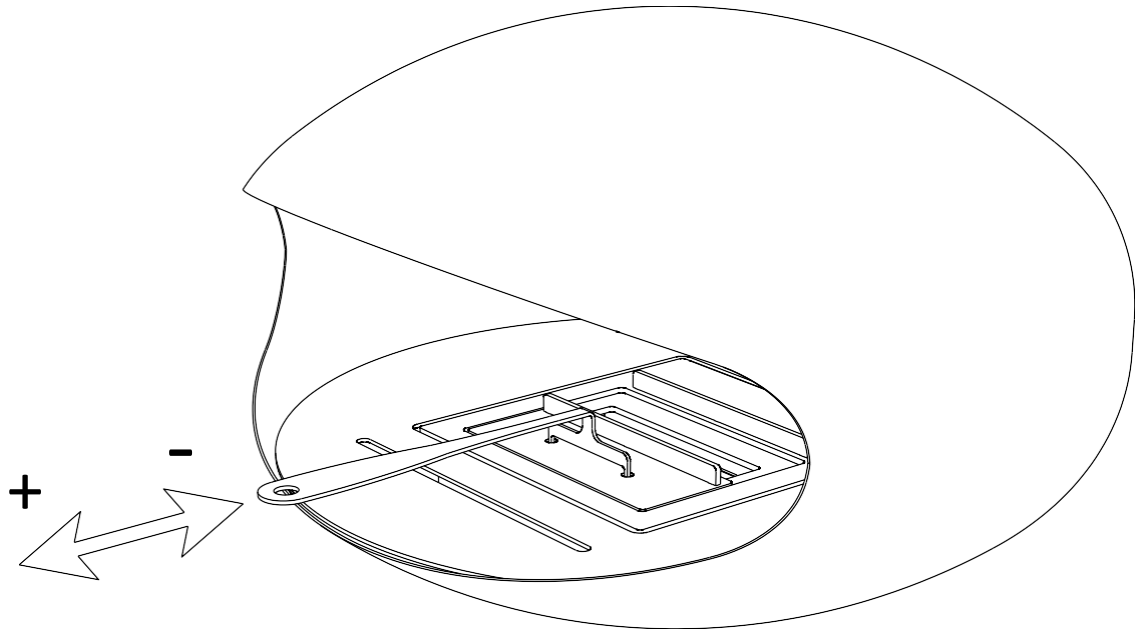

Para regular la llama, inserte las puntas del mango para tapa deslizante en los agujeros de la tapa de la cámara de combustión, y deslice hacia atrás o hacia delante regulando el tamaño de las llamas.

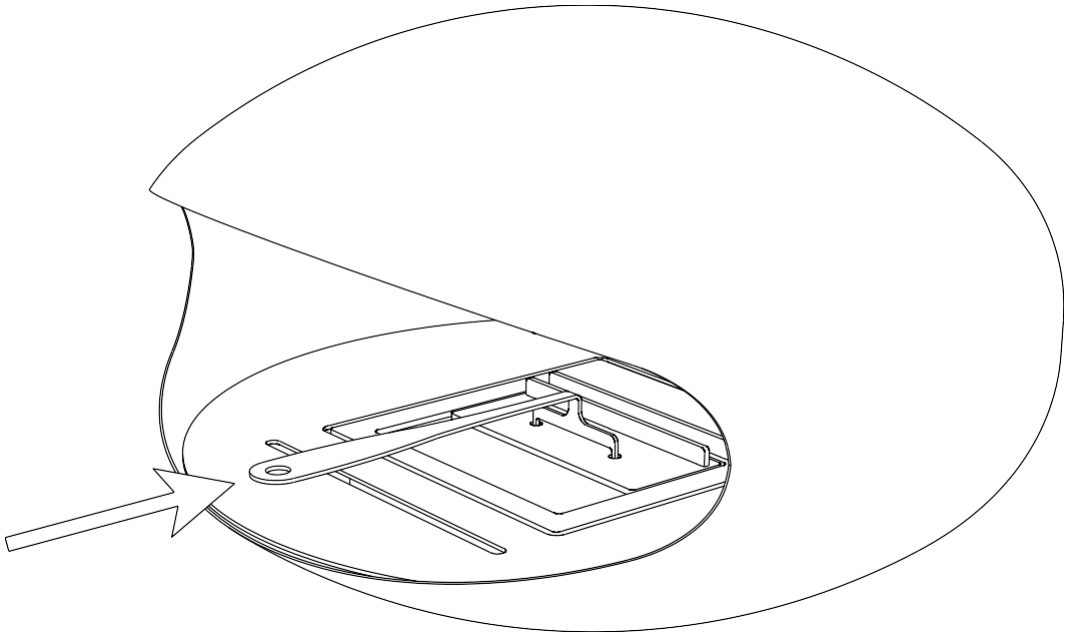


Para apagar las llamas, inserte las puntas del mango para tapa deslizante en los agujeros de la tapa de la cámara de combustión, y deslice totalmente hacia atrás hasta apagar las llamas. Si la llama no se apaga en el primer intento, repita la operación hasta que se apague. **Debe ser una acción rápida junto con una presión hacia abajo**.


LLENAR NUEVAMENTE LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN

NUNCA LLENE O ENCIENDA LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN MIENTRAS ESTÁ CALIENTE.

Al llenar nuevamente la cámara de combustión, simplemente siga el mismo procedimiento indicado en la sección titulada "FUNCIONAMIENTO DEL QUEMADOR COCOON"; tomando en consideración las indicaciones de ATENCIÓN y ADVERTENCIA que se encuentran en esta página. **Para el correcto funcionamiento de la cámara de combustión, es esencial que evite llenar el tanque en exceso, como se indicó anteriormente.**

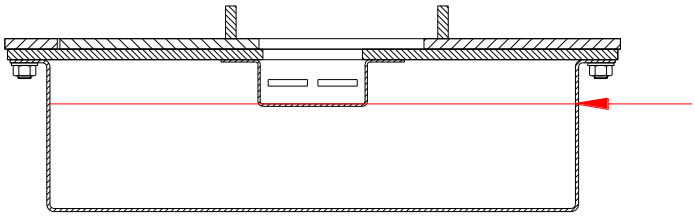

Línea de Llenado

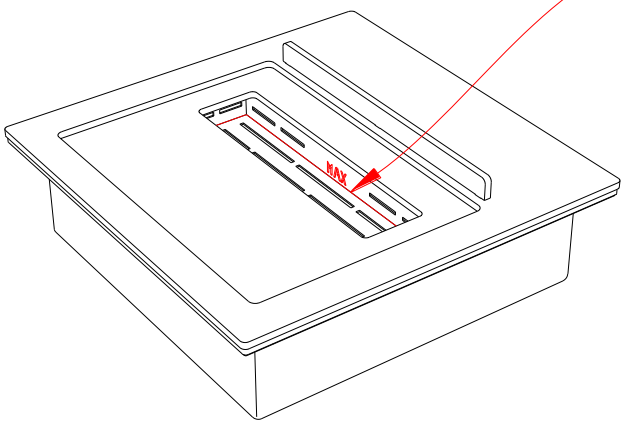

Línea de Llenado

MAX

Se curva en las esquinas

ATENCIÓN

Antes de llenar nuevamente, apague las llamas y espere al menos 45 minutos para que el quemador se enfríe. Extraiga la cámara de combustión de la pieza principal y vierta el combustible dentro. Llene hasta 1,5 litros, hasta la línea de llenado. Posteriormente, devuelva la cámara de combustión a la pieza principal.

Mantenimiento y Servicio Regular:

IMPORTANTE: Los modelos Cocoon Fires de color negro mate están diseñados únicamente para su uso en interiores.

1. Se recomienda la limpieza regular de las superficies de combustión del artefacto; de acuerdo con lo indicado en la sección titulada RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y SUGERENCIAS DE FUNCIONAMIENTO.

2. Debe revisar regularmente el funcionamiento del dispositivo de apagado de la tapa deslizante.

3. Asegúrese de que la tapa deslizante de la cámara de combustión se deslice siempre de forma correcta, suave y completa antes de encender la cámara de combustión.

Antes de la limpieza, asegúrese de que la chimenea se haya enfriado completamente.

- Para eliminar el polvo, limpie con una esponja o paño seco.
- Para limpiar piezas de acero inoxidable, use alcohol o acetona.

ADVERTENCIA

1. Riesgo de explosión:

i) Nunca use ningún combustible que no sea el que está específicamente destinado para el uso en el artefacto. Nunca use gasolina.
ii) Nunca llene nuevamente la reserva de combustible mientras el artefacto está funcionando o continúa caliente.
iii) Nunca use el artefacto cuando observe la presencia de gas o vapores inflamables.
iv) Nunca almacene o transporte el combustible a un contenedor que no sea de plástico o metal, y que:
A) Tenga un uso aceptable para ese combustible en específico;
B) No sea rojo;
C) Esté en el contenedor original para el combustible (o su alcohol específico).

2. Nunca almacene combustible en la misma área en que se encuentra el artefacto.

3. Debido a las altas temperaturas de la superficie, mantenga a los niños alejados del artefacto; al igual que ropa y muebles.

4. Riesgo de contaminación interna del aire – use el artefacto, únicamente, en áreas bien ventiladas y manteniendo abiertas las puertas de las habitaciones adyacentes. **Evite apilar cualquier tipo de material o leños sobre la caja de combustible, puesto que hacerlo podría obstruir el flujo de aire. Si desea colocar leños decorativos, hágalo solo alrededor de la caja de combustible.** Toda persona que tenga problemas para respirar debe consultar con su médico antes de usar este artefacto.

5. No use el artefacto para calentar, o hervir agua, o para cocinar.

6. **Nunca use el artefacto en una habitación donde haya tanques de oxígeno en funcionamiento.**

COCOON®

FIRES

PATENTE PENDIENTE

info@cocoonfires.com
www.cocoonfires.com

COCOON®

FIRES

info@cocoonfires.com
www.cocoonfires.com